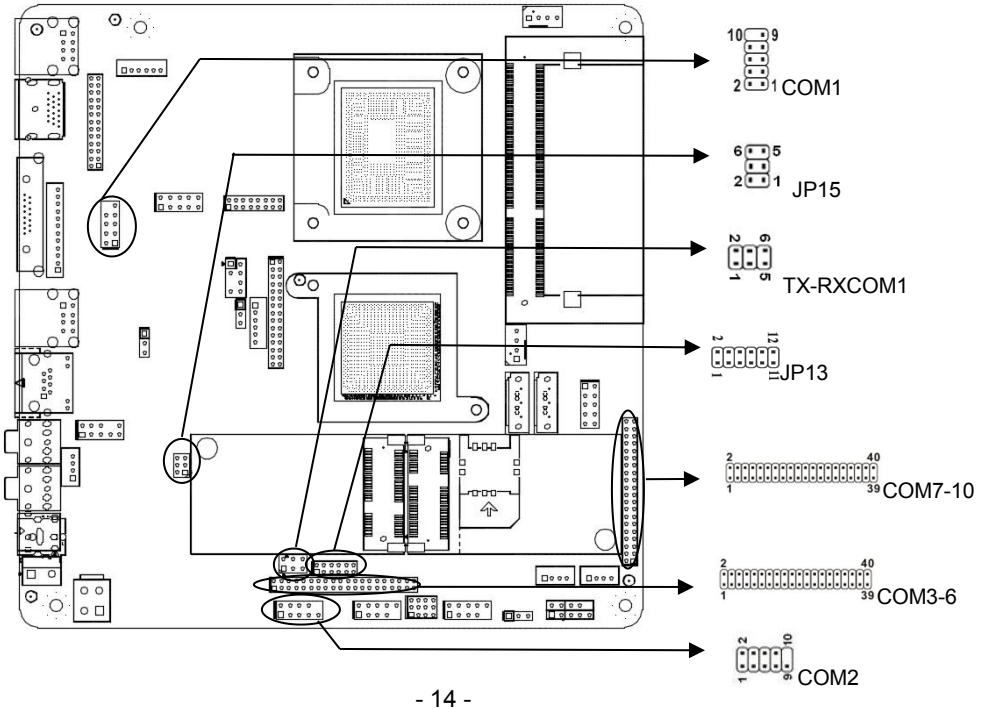
10 9
2 1
COM1
6 5
2 1
JP15
2 6
1 5
TX-RXCOM1
2 12
1 11
JP13
2 40
1 39
COM7-10
2 40
1 39
COM3-6
2 10
1 9
COM2

COM1、COM2 定义:

管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	DCD	2	RXD
3	TXD	4	DTR
5	GND	6	DSR
7	RTS	8	CTS
9	RI	10	NC

COM3-6 定义:

管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	COM3_DCD	2	COM3_RXD
3	COM3_TXD	4	COM3_DTR
5	GND	6	COM3_DSR
7	COM3_RTS	8	COM3_CTS
9	COM3-RI	10	NC
11	COM4_DCD	12	COM4_RXD
13	COM4_TXD	14	COM4_DTR
15	GND	16	COM4_DSR
17	COM4_RTS	18	COM4_CTS
19	COM4-RI	20	NC
21	COM5_DCD	22	COM5_RXD
23	COM5_TXD	24	COM5_DTR
25	GND	26	COM5_DSR
27	COM5_RTS	28	COM5_CTS
29	COM5-RI	30	NC
31	COM6_DCD	32	COM6_RXD
33	COM6_TXD	34	COM6_DTR
35	GND	36	COM6_DSR
37	COM6_RTS	38	COM6_CTS
39	COM6-RI	40	NC

COM7-10定义：

管脚	信号名称	管脚	信号名称

1	COM7_DCD-_CN	2	COM7_RXD_CN
3	COM7_TXD_CN	4	COM7_DTR-_CN
5	GND	6	COM7_DSR-_CN
7	COM7_RTS-_CN	8	COM7_CTS-_CN
9	COM7_RI-_CN	10	NC
11	COM8_DCD_CN	12	COM8_RXD_CN
13	COM8_TXD_CN	14	COM8_DTR-_CN
15	GND	16	COM8_DSR-_CN
17	COM8_RTS-_CN	18	COM8_CTS-_CN
19	COM8_RI-_CN	20	NC
21	COM9_DCD-_CN	22	COM9_RXD_CN
23	COM9_TXD_CN	24	COM9_DTR-_CN
25	GND	26	COM9_DSR-_CN
27	COM9_RTS-_CN	28	COM9_CTS-_CN
29	COM9_RI-_CN	30	NC
31	COM10_DCD-_CN	32	COM10_RXD_CN
33	COM10_TXD_CN	34	COM10_DTR-_CN
35	GND	36	COM10_DSR-_CN
37	COM10_RTS-_CN	38	COM10_CTS-_CN
39	COM10_RI-CN	40	NC

JP15(COM2 RS485/422模式）设置:

设置	功能(JP15)	
1-2短路	RS232	COM2
3-4短路	RS485	
5-6短路	RS422	

JP13（COM1/2带电功能）设置:

设置	功能(JP13)		设置	功能(JP13)	
1-2 短路	RS232	COM1	7-8 短路	RS232	COM2
3-4 短路	+5V		9-10 短路	+5V	
5-6 短路	+12V		11-12 短路	+12V	

TX-RXCOM1(RS485/RS422)定义:

管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	GND	2	GND
3	COM2_TXD+ (A)	2	COM2_TXD- (B)
5	COM2_RXD+	2	COM2_RXD-